
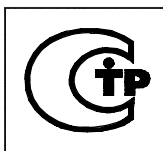


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Демонтировать задний бампер, усилитель бампера, далее не используется.
2. Завести закладные поз. 4 в полости лонжеронов.
3. Установить кронштейны поз. 2, 3.
4. Установить кронштейны поз. 5 и 6, закрепить штатным крепежом усилителя бампера.
5. Установить штангу ТСУ поз. 1.
6. Выполнить обтяжку крепежа.
7. Установить бампер, подрезка не требуется.
8. Установить крюк.
9. Подключить электрику.

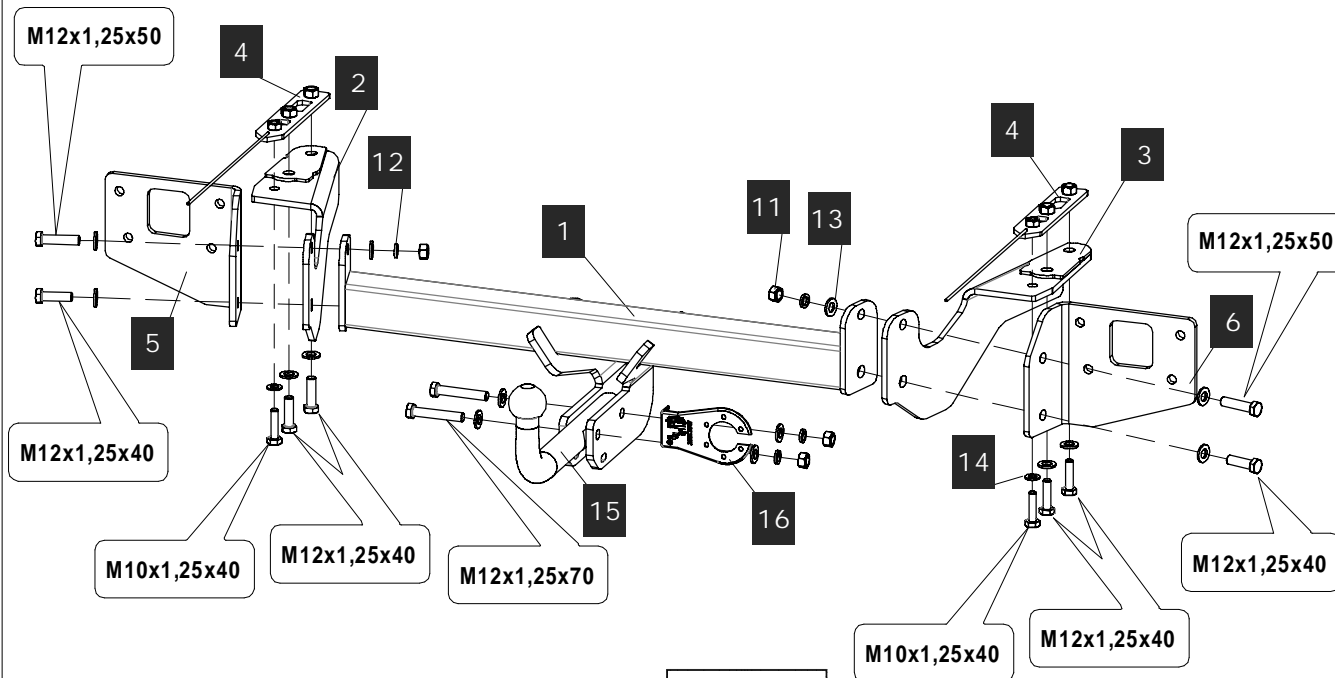

**ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН**

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:**

1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	2	Закладная	9233.12/030
5	1	Кронштейн левый	9233.12/001
6	1	Кронштейн правый	9233.12/001-01
7	2	Болт M12x1,25x70	DIN 960
8	2	Болт M12x1,25x50	DIN 960
9	6	Болт M12x1,25x40	DIN 960
10	2	Болт M10x1,25x40	DIN 960
11	4	Гайка M12x1,25	DIN 934
12	4	Шайба 12г	DIN 127
13	14	Шайба 12	DIN 125 A
14	2	Шайба 10	DIN 125 A
15	1	Крюк	W-08/020
16	1	Подрозетник	PZ-01

Диаметр резьбы	M10x1.25	M12x1.25
Момент затяжки	47.0 Нм	80.0 Нм