


Диаметр резьбы	M10x1.5	M12x1.75	M16x2	M24x3
Момент затяжки	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм	495.0 Нм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять задний бампер.
2. Установить основание ТСУ поз. 1.
3. Выполнить подрезку бампера.
4. Установить бампер.
5. Установить крюк.
6. Подключить электрику.

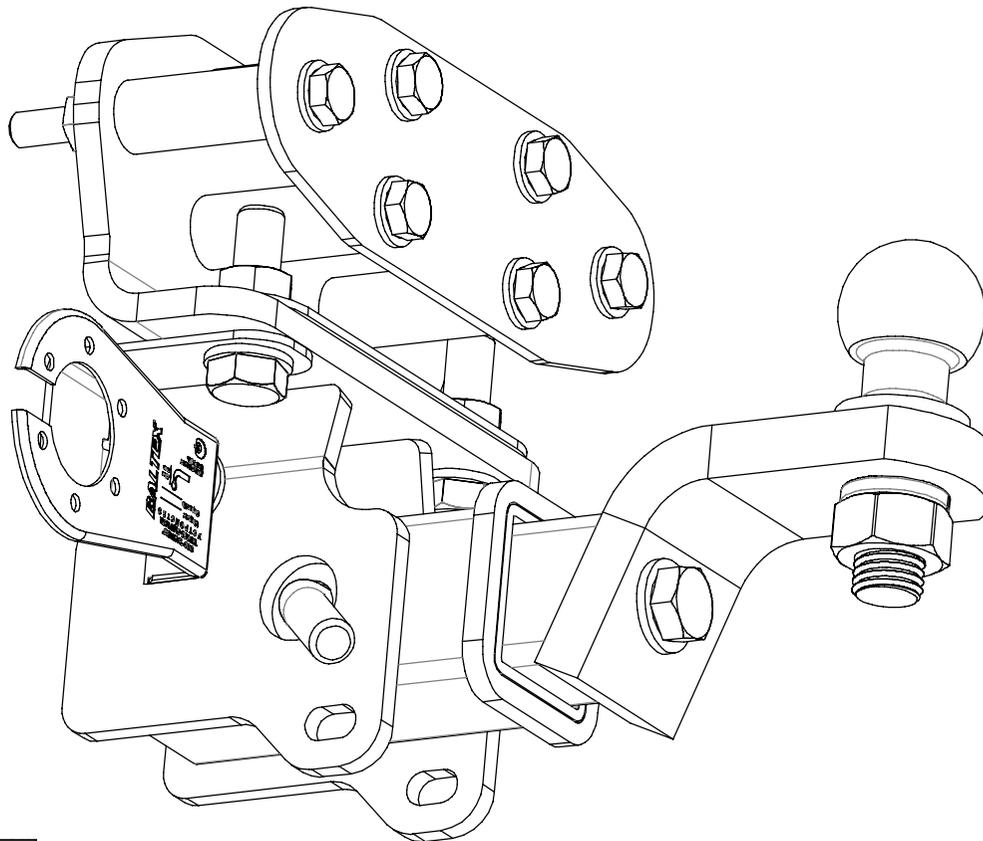

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Основание		
2	1	Закладная		
3	6	Втулка		
4	1	Фланец		
5	1	Кронштейн		
6	1	Вставка с фиксацией		KU-06
7	1	Болт М10х30		DIN 933
8	6	Болт М12х1,25х120		DIN 931
9	2	Болт М16х55		DIN 933
10	6	Гайка М12х1,25		DIN 934
11	1	Гайка М10 с/к		DIN 985
12	6	Шайба 12 Г		DIN 127
13	2	Шайба 10		DIN 125 A
14	12	Шайба 12		DIN 125 A
15	2	Шайба 16		DIN 125 A
16	1	Подрозетник		DIN 125 A

